

Вы приобрели напольное виниловое SPC покрытие FLOORFACTOR. По всем вопросам, связанным с укладкой и эксплуатацией, обращайтесь к вашему продавцу или в центральный офис (контактная информация на сайте www.floorfactor.ru).

Для долгой и надежной эксплуатации точно следуйте инструкциям по укладке и рекомендациям по эксплуатации напольных покрытий FLOORFACTOR.

Внимательно изучите приведенные ниже инструкции и рекомендации.


Доверяйте укладку напольных покрытий только профессиональным укладчикам, имеющим опыт работы с ними.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Виниловые SPC полы укладывают при температуре от +16 до +27°C.

Перед укладкой материал необходимо оставить в помещении для акклиматизации не менее, чем на 48 часов, в заводской упаковке. Температура в этом помещении должна быть также от +16 до +27°C, относительная влажность - 45-65%. В холодное время года акклиматизация должна занимать не менее 72 часов. Все влажные и грязные работы в помещении должны быть завершены.

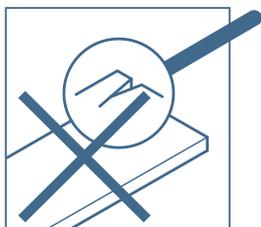

Перед началом укладки необходимо тщательно проверить SPC плиты (панели) на наличие внешних дефектов или повреждений, а также на соответствие цвета-оттенка. Делать это нужно при дневном свете.

Оттенок напольного покрытия может незначительно отличаться от того, что вы выбрали в магазине, это допустимо. Обратите внимание на то, что на восприятие цвета напольного покрытия значительно влияет освещение, цвет стен и потолка.


Укладка поврежденных панелей **НЕ** допускается. Любая установленная SPC плита считается принятой по любым внешним параметрам. Чередуйте между собой SPC плиты (панели) разных оттенков и рисунка (из разных пачек), чтобы достичь однородного естественного внешнего вида.

Различия в структуре и оттенке SPC плит (иногда даже в одной упаковке) помогают приблизить внешний вид к натуральным материалам. Эти различия не могут служить поводом для жалоб.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Ножовка или электролобзик, рулетка, угольник-линейка, карандаш, резиновый молоток, специальная металлическая скоба.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

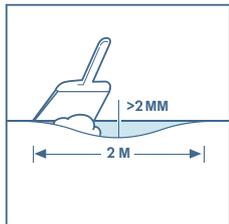

Укладка замковых виниловых полов производится на твердое, ровное, сухое, чистое основание. В основании пола не должно быть резких перепадов. Допускается плавный перепад высоты в основании - до 2 мм на 2 пог м.

Если в основании деревянный пол или листовые материалы (гипсоволокно, фанера, ДСП), убедитесь, что все элементы надежно закреплены, саморезы утоплены.




При монтаже на цементные основания удалите неровности с помощью выравнивающей смеси. Допустимое содержание влаги в цементных основаниях должно быть не более 2,5%, в ангидридных - не более 0,5%. На цементные основания рекомендуется предварительно расстелить плотную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм, с перекрытием стыков не менее 20 см и запуском на стену 2-3 см.

Если у SPC плит нет собственной подложки, то на основание необходимо укладывать подложку толщиной 1 - 2 мм. Полосы (листы) подложки укладываются встык друг к другу. Дополнительно их можно скрепить клеящей лентой или скотчем.

Обратите внимание, если виниловое SPC покрытие имеет встроенную подложку, то применение любых дополнительных подложек запрещено. Для корректировки уровня основания используйте самовыравнивающие смеси.

МОНТАЖ НА ПОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ

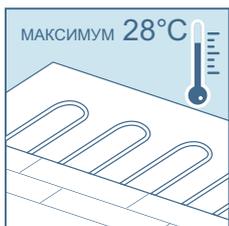


Рекомендуемая температура основания со встроенной системой подогрева не должна превышать +28°C.

Системы подогрева пола (водяные или электрические), встроенные в стяжку, необходимо выключить за 48 часов до укладки напольного покрытия.

Повышать, как и понижать, температуру в процессе эксплуатации напольного покрытия всегда следует постепенно, на 5°C в сутки.

Обогреваемая зона должна быть отделена от не обогреваемой технологическим зазором 10 мм. Зазор закрывается порогом.

УКЛАДКА

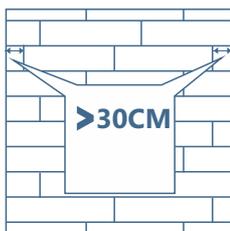


Замковое напольное покрытие монтируется «плавающим способом». Не прикрепляйте плиты к основанию любым из способов: не клеите, не прибивайте гвоздями и т. д.




Посчитайте сколько целых SPC плит уложится в один ряд. Это поможет вам просчитать, будет ли последняя плита в первом ряду короче 30 см. Если подсчеты приводят к подобной ситуации, то следует укоротить первую SPC плиту на необходимую длину. Аналогично рассчитайте количество рядов. Минимальная ширина плиты последнего ряда, должна быть не менее 5 см. Если получилось меньше, уменьшите ширину плиты в первом ряду.

Рекомендуется укладывать SPC плиты по направлению падения света.

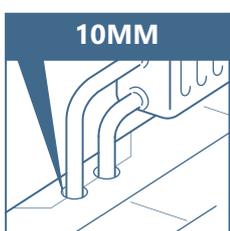


Оставьте компенсационный зазор 8–10 мм во всех местах примыканий, по периметру вдоль стен, в дверных проемах, труб отопления, при стыковке с другими покрытиями и т. д.

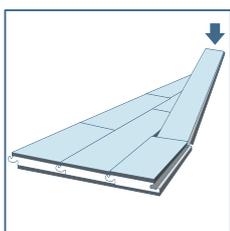

Начните укладку с угла комнаты. Установите распорные клинья для регулировки технологического зазора. Устанавливайте следующую SPC плиту в замковое соединение первой плиты под углом приблизительно 20°–30° и опустите до тех пор, пока замок плотно не закроется. Небольшое давление облегчит укладку. Для плотной фиксации и облегчения монтажа можно немного подбить плиты резиновым молотком через специальный брусок или отрез от другой плиты с ответной частью замка.


Ни в коем случае не бейте молотком по SPC плитам, чтобы не повредить края и замковое соединение.

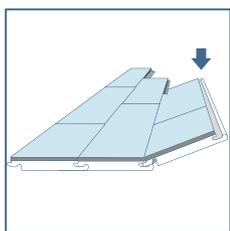

При монтаже последней плиты используйте металлическую скобу, чтобы облегчить процесс укладки.

Второй ряд начинайте с остатка SPC плиты от предыдущего ряда, если ее длина не менее 30 см или возьмите новую и отрежьте от нее часть нужной длины, так чтобы обеспечить «разбежку».


Укладку второго и каждого следующего ряда можно выполнять с любым смещением SPC плит, но не менее чем на 30 см. Наиболее распространенное смещение – на одну треть доски.

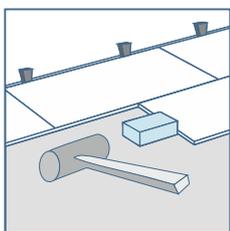


Второй ряд собирается по торцевым замкам также, как первый. Приподнимая плиты второго ряда, вставьте длинные замки под углом 20°–30° и с небольшим нажимом в сторону уже уложенного ряда опустите до закрытия замка. Внимательно проверьте полное соединение плит без щелей.

Продолжайте укладку в том же порядке, не забывая о технических зазорах. В дверных проемах, при необходимости, подрежьте дверные коробки с помощью ножовки, так, чтобы установленные SPC плиты в этих местах могли свободно перемещаться.


По завершении, уберите распорные клинья, закройте технологические зазоры плинтусом и порогами.

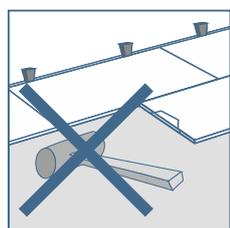

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

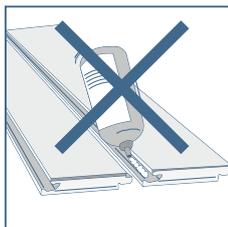

Механические и химические повреждения, царапины, естественный износ защитного слоя не являются гарантийными случаями, поэтому в процессе монтажа и эксплуатации соблюдайте следующие рекомендации:

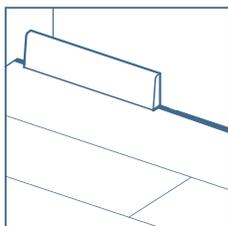

1. При сборке мебели покрытие необходимо застелить плотным картоном, мдф (или любым другим подобным плотным материалом). С пола необходимо полностью убрать песок и абразивные частицы.

2. Ножки мебели должны быть оснащены фетровыми или другими специальными накладками. Необходимо убедиться в чистоте и целостности накладок, в отсутствии выступающего крепежа и острых граней.

3. Тяжелая мебель передвигается с помощью переноса, если такой возможности нет - подкладывайте ветошь под ножки мебели для облегчения скольжения.



4. Поверхности мебельных колесиков должны быть с широкими полиуретановыми поверхностями без абразивных частиц, без острых граней и хорошо вращаться.

5. Постоянно передвигаемую мебель с тонкими опорами оптимально использовать на жестких прозрачных пластиковых ковриках или жестких площадках.

